

Aflivning ved afblødning

Når grisen er bedøvet med bolt pistol, skal den afblødes så hurtigt som muligt ved at mindst én af de to halspulsårer overskæres (figur 4). Benyt en skarp kniv. Afblødningen skal være hurtig og kraftig. Yderligere må ikke foretages, før grisen er helt afblødt.

Døden er indtrådt, når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag er ophørt. Din dyrlæge skal vise dig, hvordan du rent praktisk sikrer dig, at grisen er død.



Figur 4. Umiddelbart efter at grisen er skudt, skal du afbløde dyret. Benyt en skarp kniv. Stil dig bag ryggen af grisen. Overskær mindst én af de to halspulsårer.

Udvis forsigtighed

- En bolt pistol er et farligt værktøj, som du bør håndtere med forsigtighed.
- Hvis bolt pistolen ikke går tilbage til udgangspositionen efter hvert skud, må den ikke bruges igen.
- Bolt pistolen skal altid pege væk fra både dig selv og fra andre:
 - Når grisen bedøves med bolt pistol
 - Når bolt pistolen lades eller aflades
 - Under rengøring og vedligehold af bolt pistolen.
- Affyrer du pistolen med én hånd, må den frie hånd ikke være i nærheden af bolt pistolen.
- Vær opmærksom på, at grisen kan reagere uventet:
 - Når den bliver skudt med bolt pistol
 - Når den bliver afblødt med kniv
- Stå foran grisen for at undgå, at grisen vælter hen over den person, der skyder.
- Vent med at skyde til grisen står helt stille.

Undlad hellere at skyde end at skyde et skud forkert!

- Stil dig bag ryggen af grisen, når du skal afbløde dyret.
- Rens og rengør bolt pistolen efter brug og smør den efter fabrikantens anvisninger.
- Kun professionelle bør foretage reparationer på pistolen.
- Affyr aldrig bolt pistolen ud i luften, hvis du skal teste den.

Kilder: Dyreværnsloven nr. 386 af 6. juni 1991
Bekendtgørelse nr. 1037 af 14. december 1994.

3. reviderede udgave af *Sådan anvendes bolt pistol til svin*, marts 2005.





Landsudvalget for Svin
Viden Udvikling Strategi

Landsudvalget for Svin

Axeltorv 3 • 1609 København V • Tlf.: 33116050, fax: 33116814

e-mail: lu@danskeslagterier.dk • www.lu.dk

Aflivning ved korrekt brug af bolt pistol og afblødning

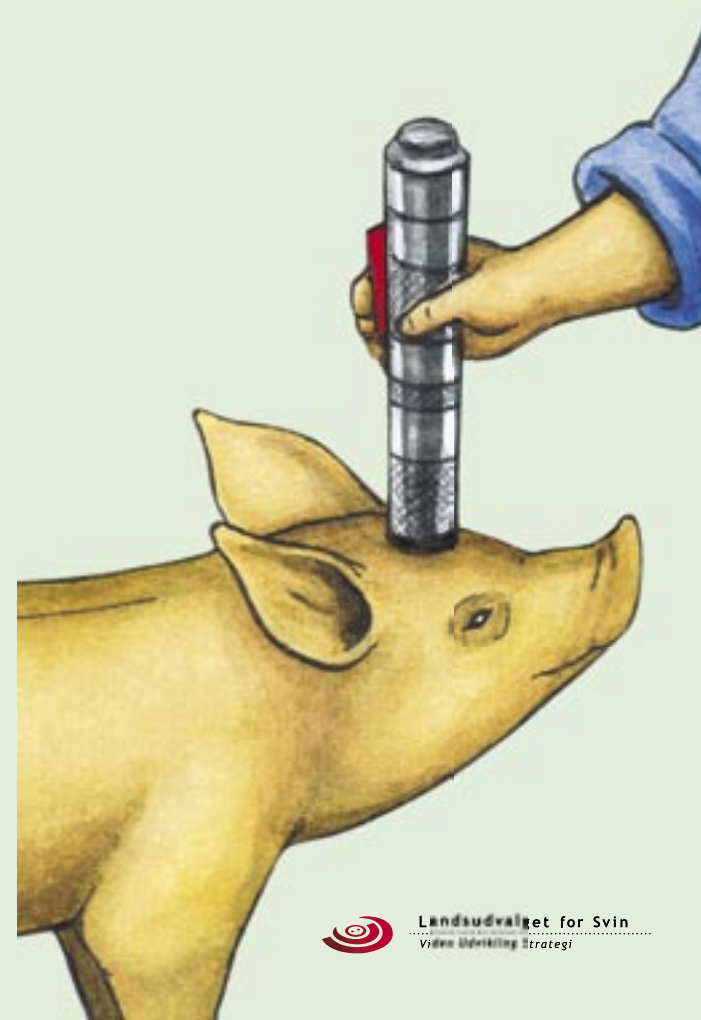

Landsudvalget for Svin
Viden Udvikling Strategi

Korrekt aflivning

For at aflive svin korrekt, skal grisen først bedøves med en bolt pistol. Afliv herefter dyret ved at overskære halspulsårerne. Denne aflivningsmetode kaldes "afblødning".

Grisen bliver altså **bedøvet ved skydning** med bolt pistol og **aflivet ved afblødning!**

Du skal få din dyrlæge til at demonstrere, hvordan du bruger bolt pistolen korrekt, og hvordan du afbløder en gris. Personer, der afliver, skal være instrueret i brugen af bolt pistol.

Vær opmærksom på, at typen af bolt pistol og bolt pistolens placering afhænger af dyrets størrelse og alder. Sørg for, at der så vidt muligt er god plads i aflivningsområdet.

Fasthold grisen

Ved at placere pistolens munding i god kontakt med grisens pande, opnår du den bedste sikkerhed for både dyr og medarbejdere. Grisen må derfor ikke kunne flytte hovedet. Dyret skal fastholdes, så bolt pistolen har sikker kontakt til det rigtige sted på panden, så du undgår fejlskud.

Undlad hellere at skyde end at skyde et skud forkert!

Valg af pistol og patron

Skuddets kraft skal passe til grisens størrelse, så anvend den rigtige pistol med tilhørende patroner.

Til mindre svin, slagtesvin og polte bør du bruge, enten:

- En 6 mm Cash Special med 6 mm lilla patron
- En 9 mm Blitz pistol med 9 mm grøn eller gul patron.

Til unge søer eller orner skal du bruge, enten:

- En Blitz pistol med rød patron
- En Cash Magnum med 6 mm rød patron

Til ældre søer og orner kan du med fordel bruge:

- En Cash Magnum med 6 mm rød patron

Skyder du mindre svin med for kraftig en patron, ødelægger du bolt pistolen!

Placer pistolen rigtigt

En korrekt placering af bolt pistolen på grisens pande er altafgørende for at bedøve grisen korrekt.

Placer altid bolt pistolen vinkelret på panden. Pres pistolen mod skudstedet, så bolten trænger ind i hjernen (figur 1).




Figur 1. En bolt pistol er et farligt værktøj, som du skal omgå med forsigtighed.

Hvis du affyrer bolt pistolen med én hånd, må den frie hånd ikke være i nærheden af bolt pistolen.

Vent med at skyde til grisen står helt stille.

Bedøvelse af mindre svin, slagtesvin og polte


Figur 2 viser en korrekt placering af bolt pistolen.

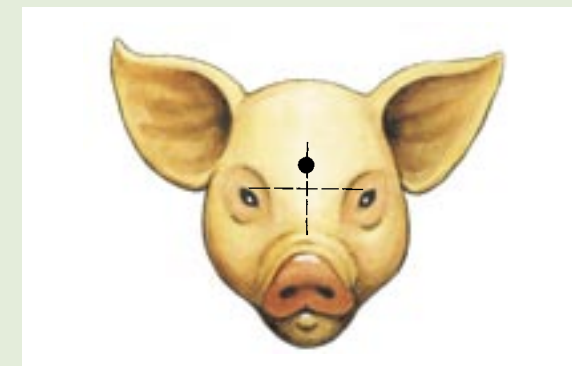

Figur 2. For at bedøve mindre svin, slagtesvin og polte, skal du placere bolt pistolen ca. 2-3 cm over øjenhøjde.

Bedøvelse af søer og orner

Hos voksne svin, specielt orner, er der i kraniet en del knoglevæv i hovedets midtlinie. Hjernen ligger dybt i kraniet, og i kraniet er der store hulrum. Hvis bolt pistolen er placeret lidt forkert eller har en fejlagtig retning, kan selv en lang bolt ikke trænge ind igennem kraniet til hjernen. Figur 3 viser en korrekt placering.

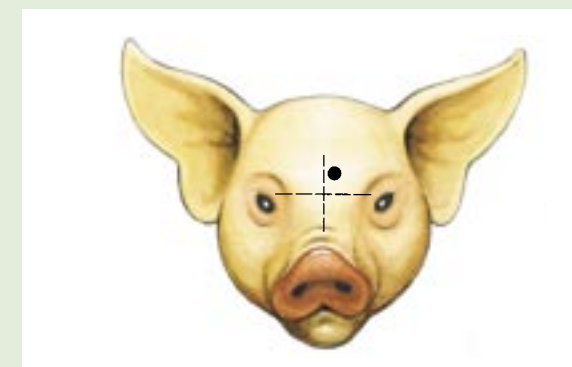

Figur 3. For at bedøve søer og orner skal du placere bolt pistolen ca. 5 cm over øjenhøjde og ca. 1-1½ cm til siden for midtlinien.